


STV-GA231 STV-GA231R

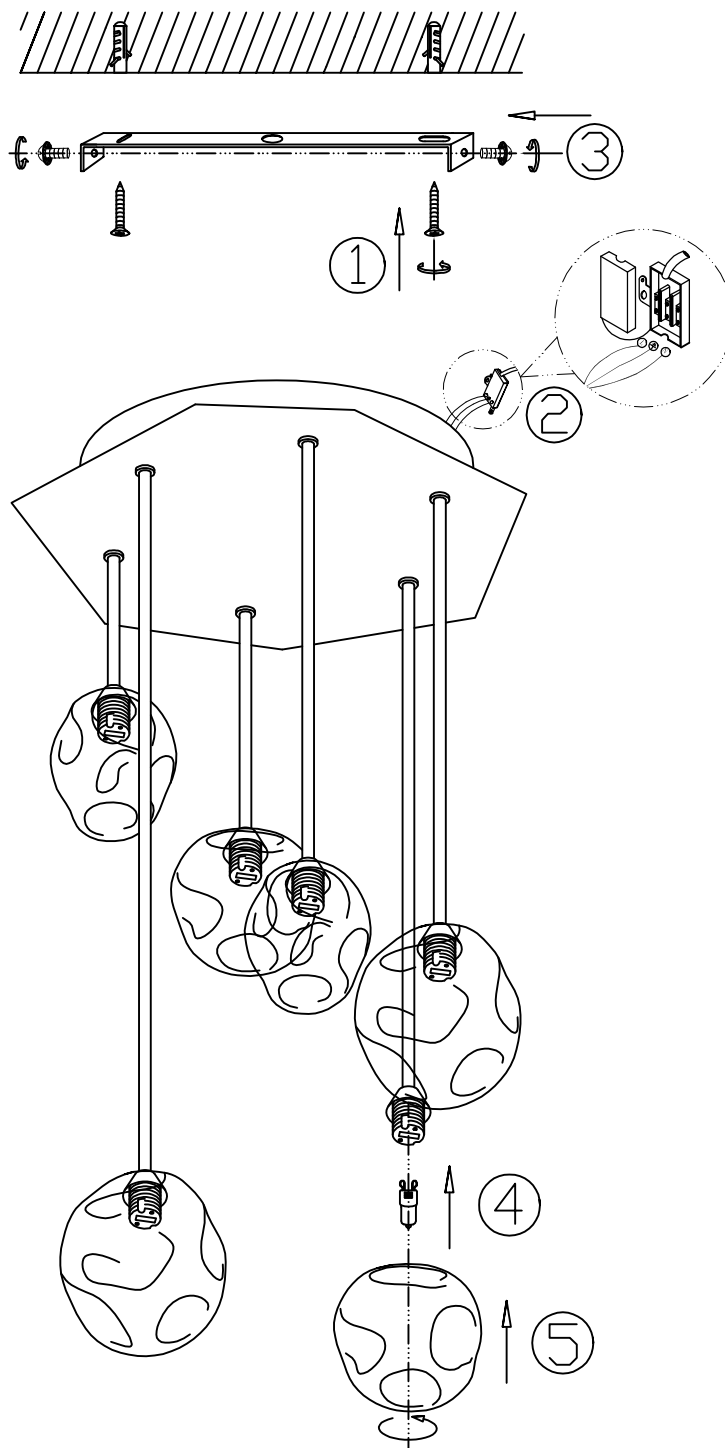

INSTRUCTIONS

La sécurité de ce luminaire est garantie sous réserve du respect des instructions indiquées ci-dessous.

Le montage doit s'effectuer avant la mise sous tension de l'appareil.

Ne pas utiliser des ampoules dont la puissance est supérieure à la puissance indiquée sur l'étiquette de marquage.

Ce produit doit être utilisé à l'intérieur uniquement.

Le câble de terre jaune / vert (s'il existe) doit être fixé sur la borne avec le symbole



Les câbles bleus et marrons doivent être connectés sur les bornes du boîtier de connexion en respectant les couleurs :

MARRON : PHASE

BLEU : NEUTRE


Si le bloc de jonction n'est pas fourni, l'installation peut exiger la présence d'un personnel qualifié.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Ce luminaire est conçu pour être utilisés uniquement avec une ampoule tungstène halogène autoprotégée identifiable par ce logo



Symbole indiquant la distance minimale des objets éclairés.



IP20
G9 MAX. 6X40W
230V/50Hz
CLASS I