


STV-GA232 STV-GA232R

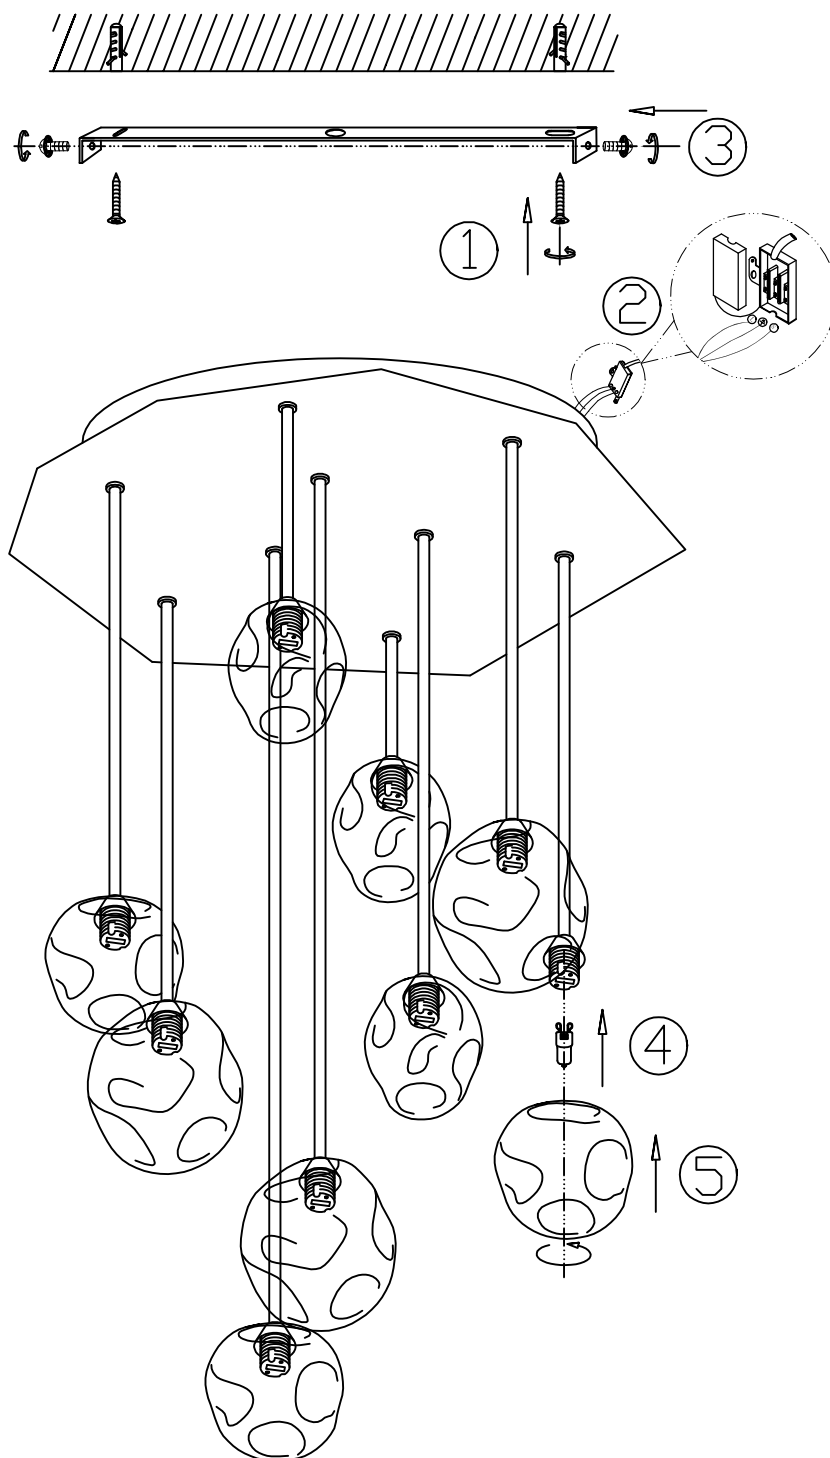

INSTRUCTIONS

La sécurité de ce luminaire est garantie sous réserve du respect des instructions indiquées ci-dessous.

Le montage doit s'effectuer avant la mise sous tension de l'appareil.

Ne pas utiliser des ampoules dont la puissance est supérieure à la puissance indiquée sur l'étiquette de marquage.

Ce produit doit être utilisé à l'intérieur uniquement.

Le câble de terre jaune / vert (s'il existe) doit être fixé sur la borne avec le symbole 

Les câbles bleus et marrons doivent être connectés sur les bornes du boîtier de connexion en respectant les couleurs :

MARRON : PHASE

BLEU : NEUTRE


Si le bloc de jonction n'est pas fourni, l'installation peut exiger la présence d'un personnel qualifié.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Ce luminaire est conçu pour être utilisé uniquement avec une ampoule tungstène halogène autoprotégée identifiable par ce logo 



Symbole indiquant la distance minimale des objets éclairés.



IP20



G9 MAX. 9X40W
230V/50Hz
CLASS I